

Jaxal Kuomun Asennusohje

www.kuomukarryt.com

TrailerShop



SILVER
TRAIL & **SILVER**
TRAILER

WegaSales Oy

Kuomu + Saranasarja

TrailerShop


SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy

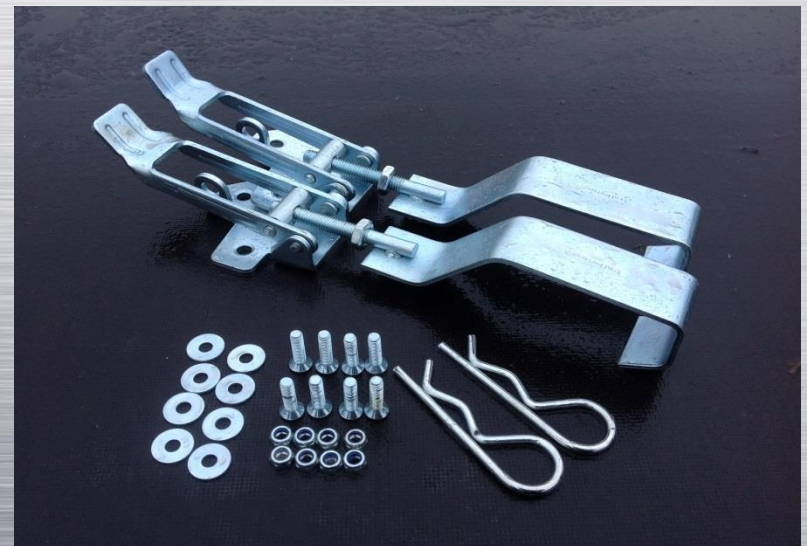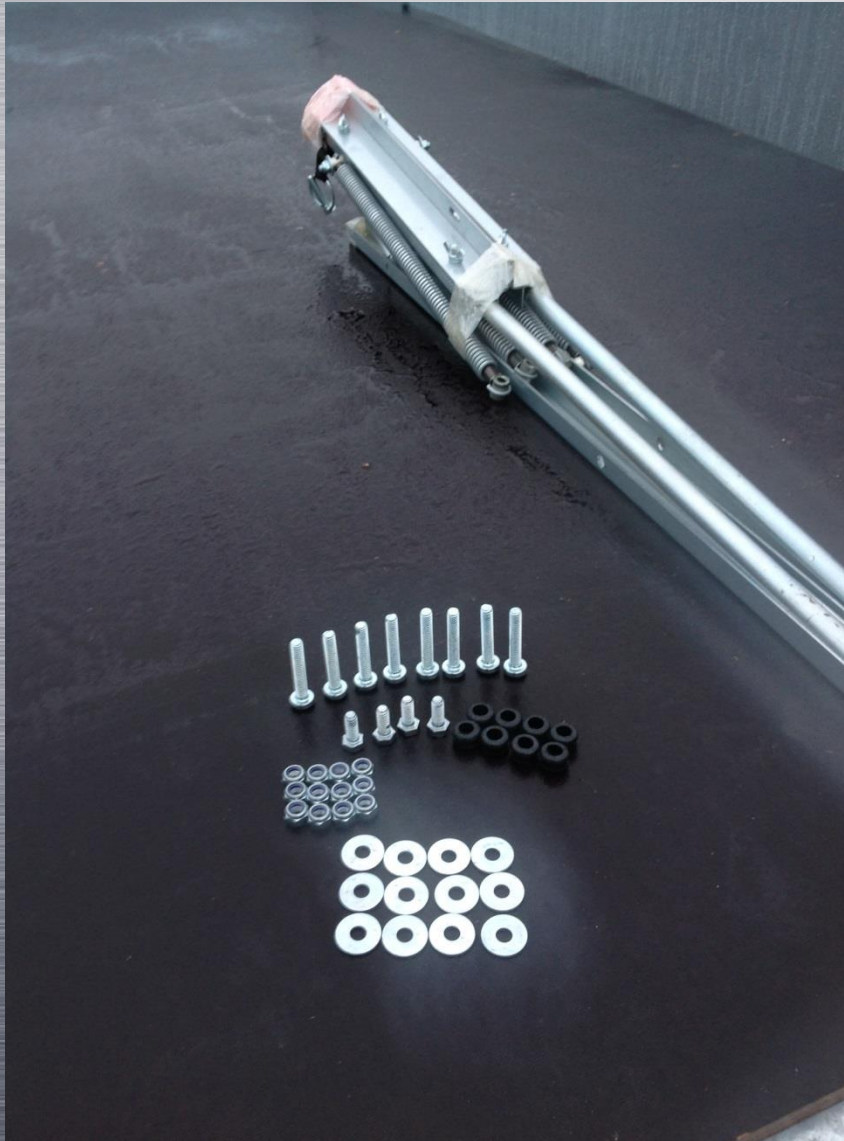

1. Kumitulppien asennus

TrailerShop


SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy

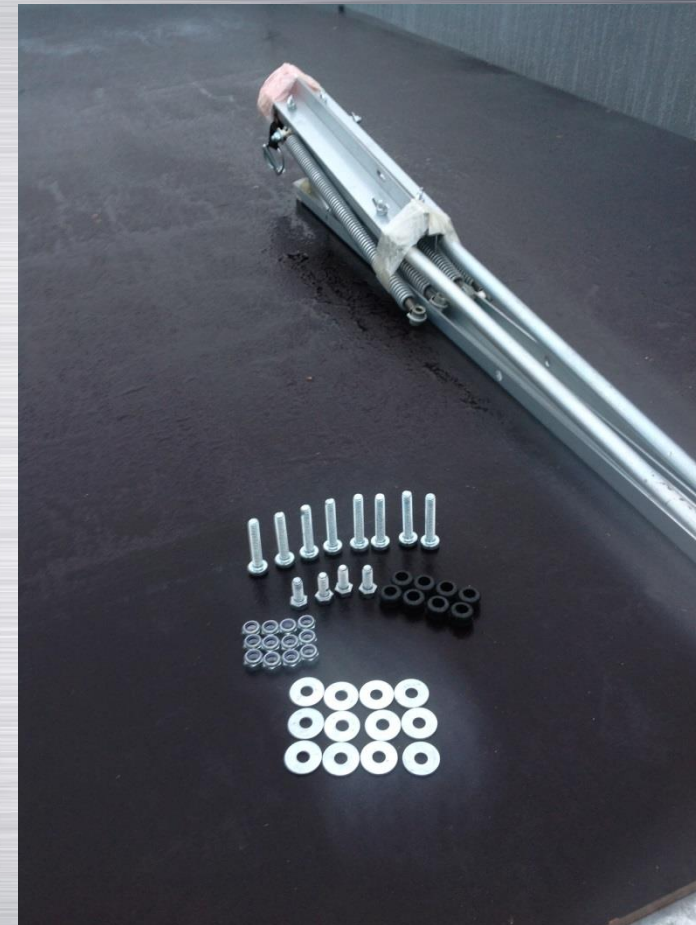

2.Saranan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy

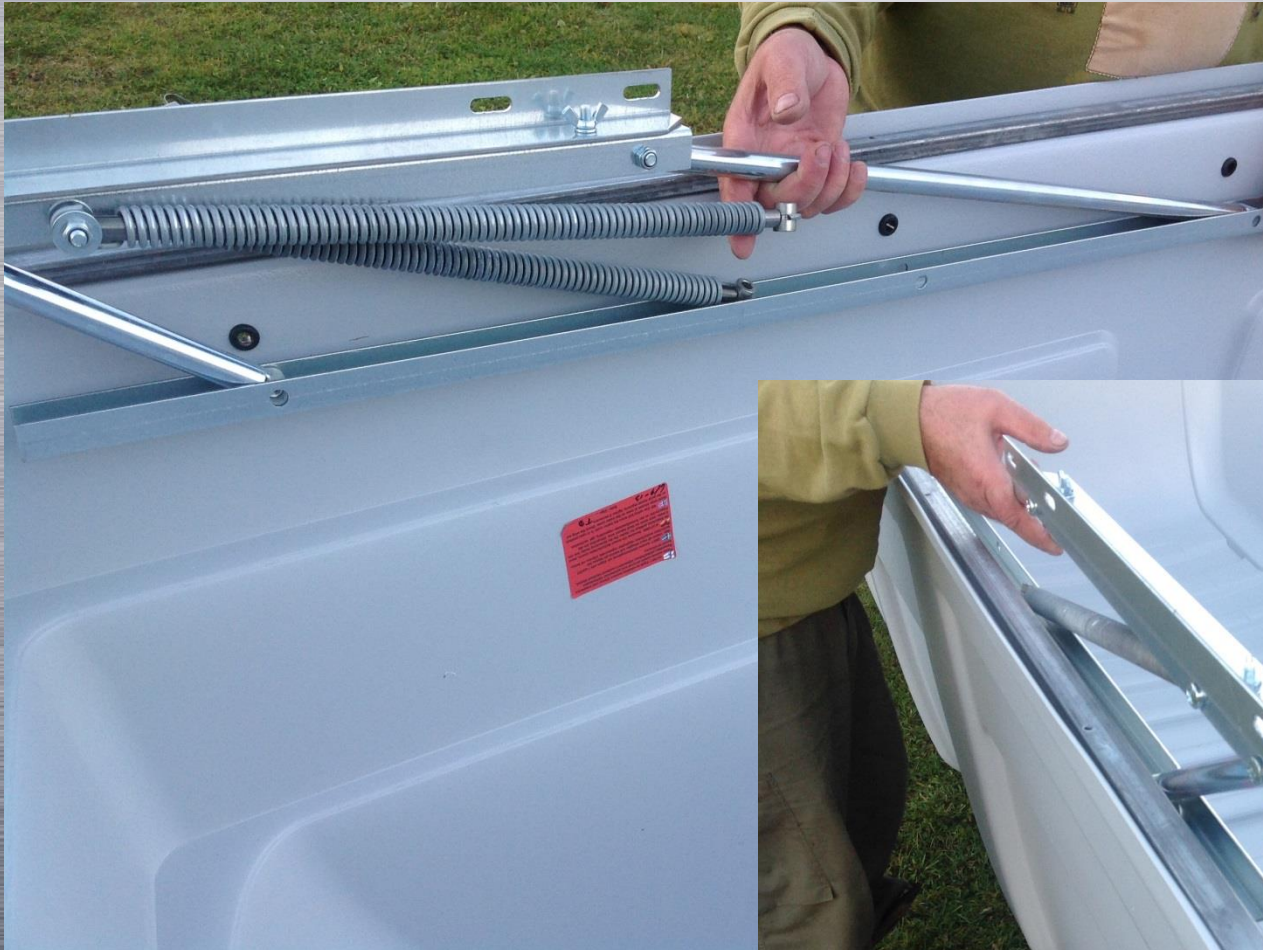

- Kohdista saranasarja reikien kohdalle
- Pultit ekaan ja kolmanteen reikään

3.Saranan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy



- Kiristä ruuvit riittävän tiukalle ekaan ja kolmanteen
- Muista brikat ulkopuolelle

4. Saranan asennus



- Kiristä ruuvit riittävän tiukalle ekaan ja kolmanteen

5. Saranan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy



- Jätä jouset kiinnittämättä tässä vaiheessa. (Nämä kiinnitetään vasta lopuksi)

6. Saranan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy



- Saranasarjan 1 ja 3 ruuvit ovat nyt asennettuna kuomuun

8. Saranan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy



- Mitataan että saranan kisko tulee suoraan myös 4:lle reijälle

10. Saranan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy



- Porataan ensin pieni reikä 5,5 millin poralla (keskelle reikää)

9. Saranan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy



- Myös toiselle puolelle porataan pieni reikä 5,5 millin poralla

11. Saranan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy



- Sitten otetaan 13 millin pora sekä painetaan kiskoa hieman alas että saadaan viimeisteltyä 5.5 reikä riittävän suureksi

12. Saranan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy



- Kumitulpat paikalleen juuri tehtyihin reikiin

13. Saranan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy




- Ja kiinnitetään pultit paikalleen

Saranan kiinnitys laitaan

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy

- Nosta kuomu peräkärryn päälle

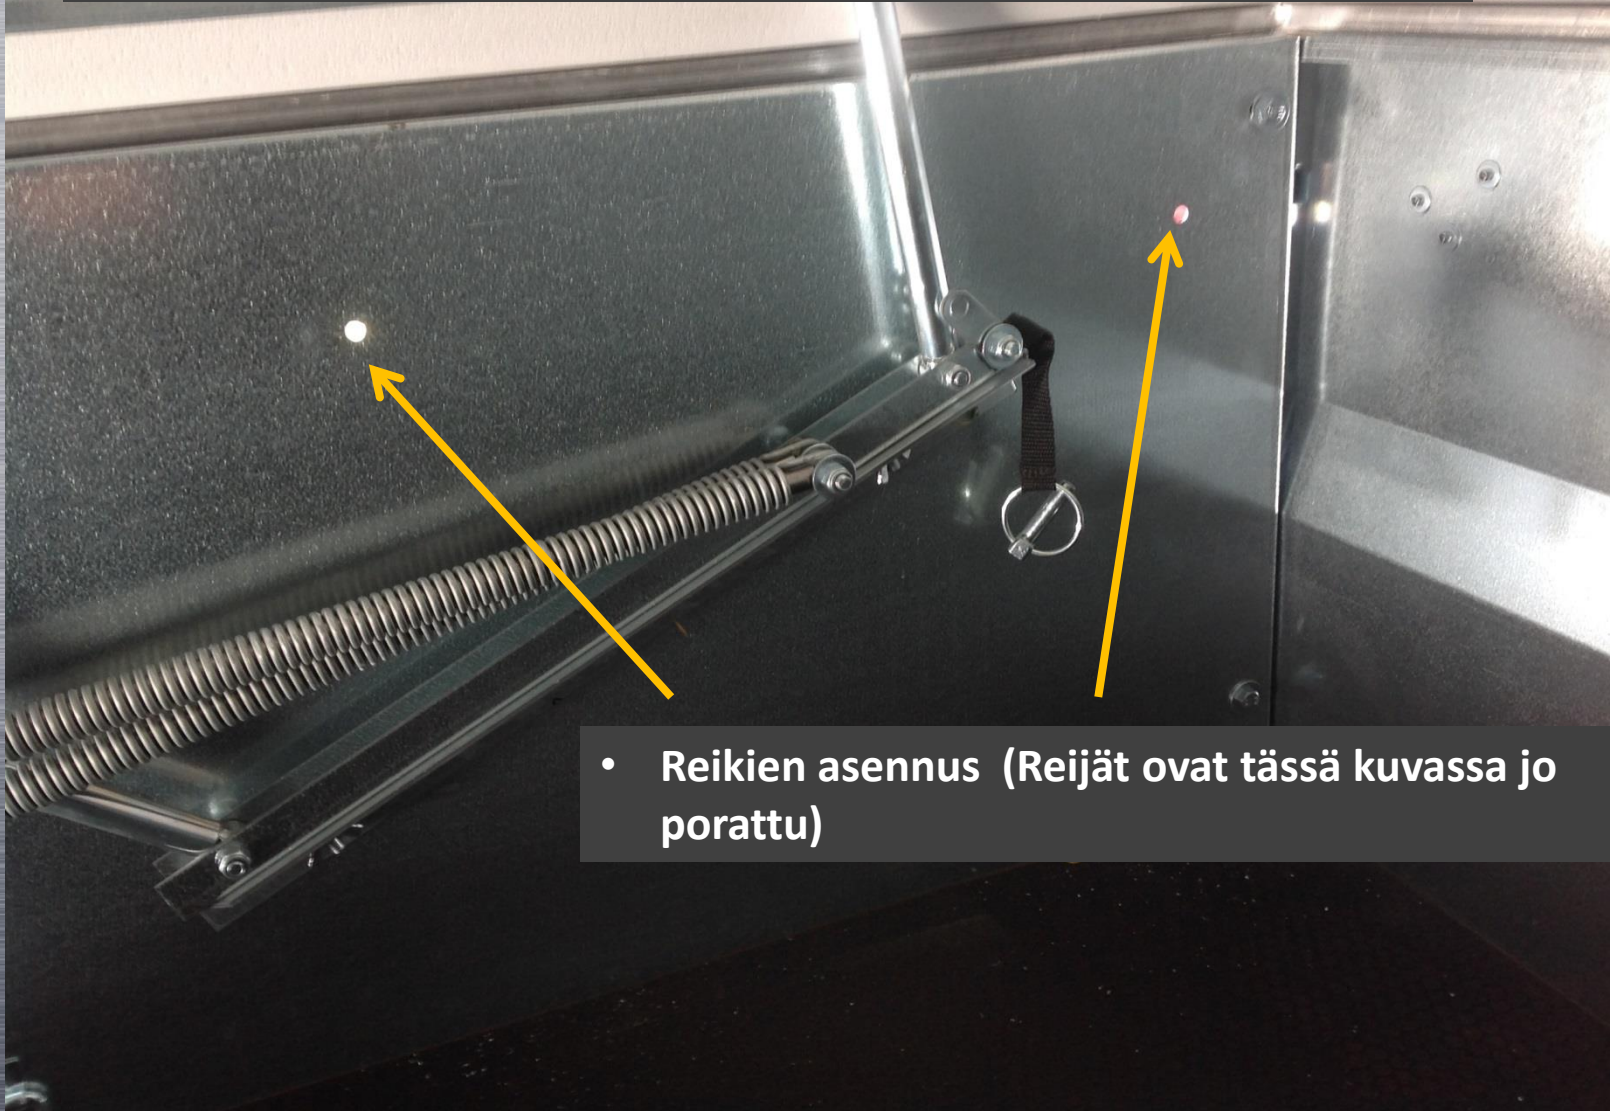

- Reikien asennus (Reijät ovat tässä kuvassa jo porattu)

19. Saranareijät peräkärriin



- Nosta Saranasarja vaakatasoon niin että kumpikin reikä saadaan porattua yhtä etäälle lavan yläreunasta
- Merkkää reikien paikat ja tee reiät 5,5mm poralla ja viimeistele 9mm poralla (Reijät ovat tässä kuvassa jo porattu)

17. Saranareijät peräkärriin





- Eli viimeistellään 5,5 mm reijät 9mm poralla

18. Saranareijät peräkärriin

- Toinen henkilö työntää pultit sisään kun saranasarja on kohdallaan lavan sisäpuolella (kts seuraava sivu)



20. Saranareijät peräkärriin

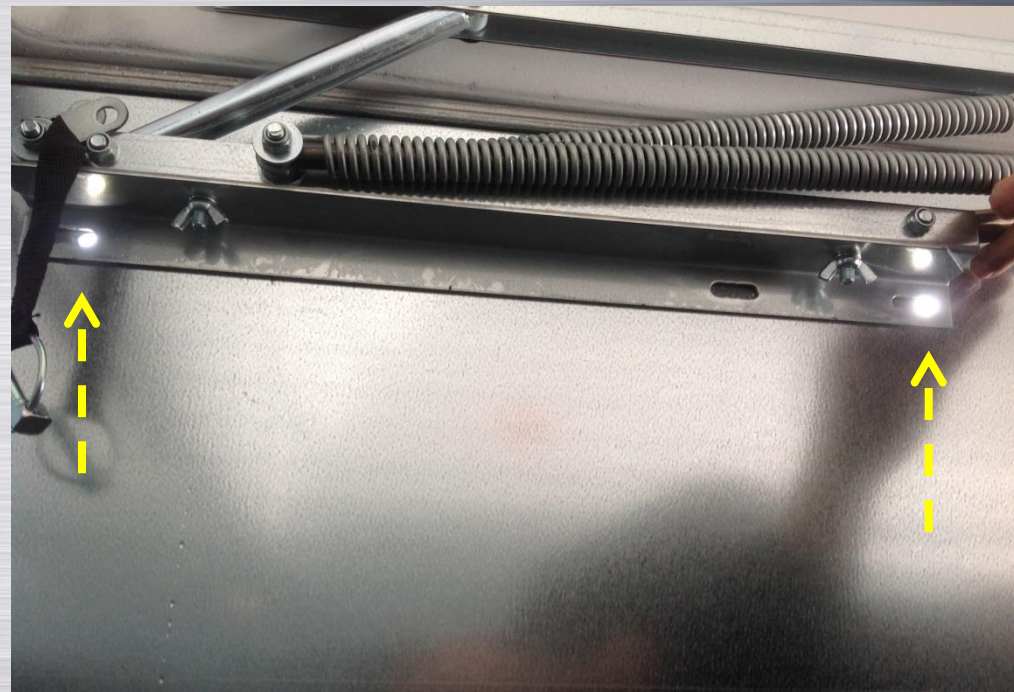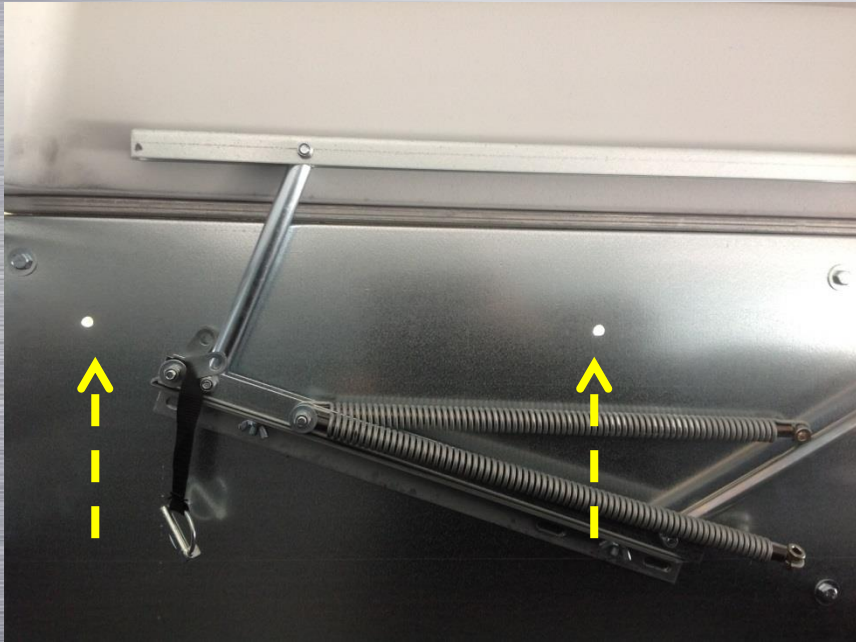

- Eli Nosta saranasarja reikien kohdalle sisäpuolella

22. Jousien asennus



- Nosta kuomu ylös: Nyt asennetaan jouset

23. Jousien asennus



- Työnnän pultti reijästä läpi
- Muista brikka myös ulkopuolelle

24. Jousien asennus



- Isoille Jaxal kuomuille tulee kahden jousen saranapaketti

25. Jousien asennus



- Tee samoin myös toiselle puolelle.


14. LaitaSalvan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy



- Katsotaan sopiva paikka salvalle esim 30-38 cm takapäältä
- Pora 5,5 millin poralla kolme reikää Salvassa oleviin kohtiin
- Tee samoin myös toiselle puolelle
- Asenna saranasarjan mukana tulevat salvat paikalleen mukana tulevilla ruuveilla

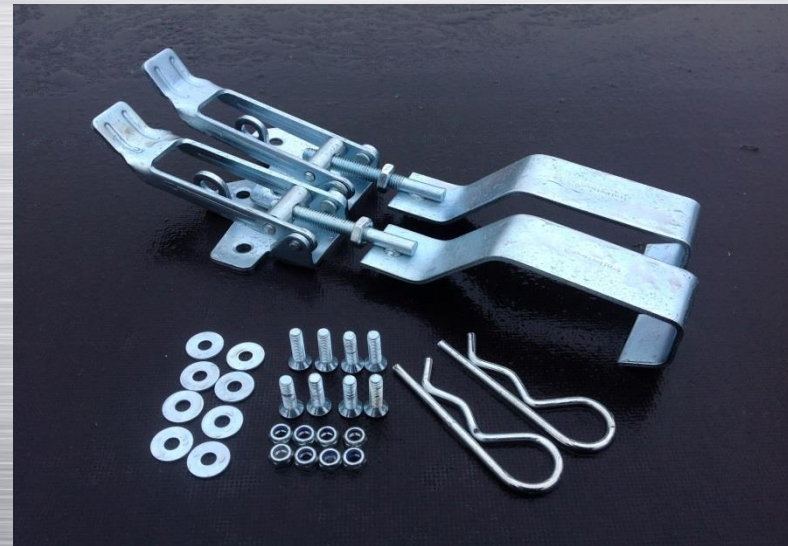

15.Nostorivan asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy



- Laitetaan nostoripa keskelle kuomun takaosaa (Malli voi vaihdella)
- Pora 5.5 millin poralla reiät rivassa oleville kohdille
- Asenna ripa ja vetonaru paikalleen
 - Vetonaru asennetaan kuomun sisäpuolelle pulttiin (ruuvin ja kuomun väliin)

26. Jousien asennus

TrailerShop

SILVER & SILVER
TRAIL TRAILER WegaSales Oy



- Nyt kuomu on asennettu

Kiitos

www.kuomukarryt.com

TrailerShop

SILVER TRAIL & SILVER TRAILER

WegaSales Oy